




Ind.Com. de Equipamentos Agrícolas Ltda
Av. Feitoria, 1265 - 93.040-290 - São Leopoldo/RS
CNPJ 00.174.234/0001-55 INSC EST 124/0144161

FONE/FAX 51-3579-4000
ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800-704-3877

EMAIL vendas.itece@via-rs.net
www.itece.com.br

REMANCHADOR DE CORRENTE DE BANCADA

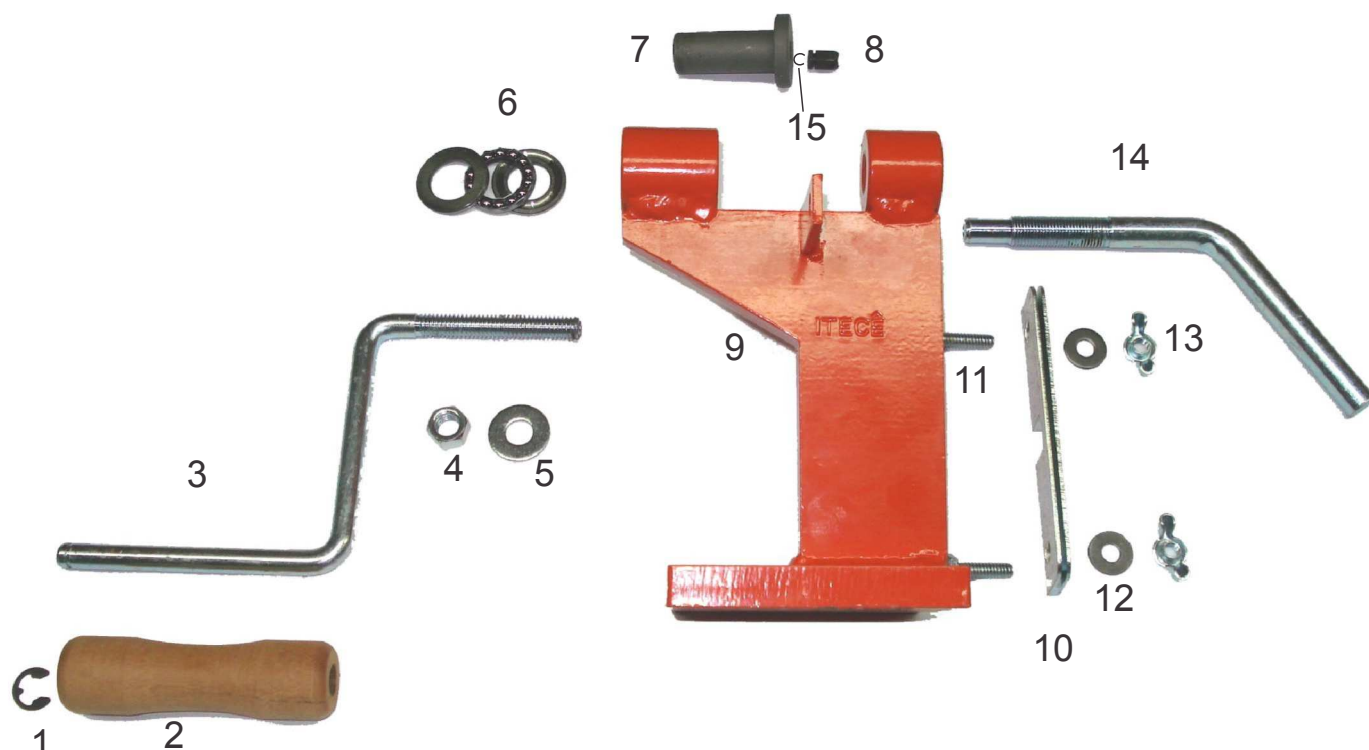

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E USO

- Fixe o rebitor a uma bancada, os parafusos não acompanham;
- Junte a corrente a ser emendada com os elos de união com e sem rebite, posicione sobre a guia da corrente fig.10, tendo o cuidado de alinhar cada pino a ser rebitado corretamente entre as peças figs. 8 e 14;
- Gire o manipulador de pressão fig. 14, até o perfeito alinhamento com a corrente. Do outro lado o rebite vai estar encostado na bigorna fig. 8 que efetua o remancho da corrente.
- Girando manualmente a manivela fig. 3, faça pressão gradativa com o manipulador fig. 14, sobre o pino da corrente. A pressão deve ser o suficiente para efetuar remanche. O excesso de pressão não facilita o remancho e pode danificar o rolamento fig.6 e quebrar a bucha fig.7;

CÓDIGO ITECÊ 650.200.100

RELAÇÃO DE PEÇAS

01 - 629 080 090	Anel elástico
02 - 765 020 160	Cabo da manivela
03 - 765 020 150	Manivela
04 - 620 038 000	Porca
05 - 624 038 000	Arruela
06 - 660 151 103	Rolamento
07 - 765 020 175	Bucha
08 - 650 200 105	Bigorna
09 - 765 020 100	Base
10 - 765 020 120	Guia da corrente
11 - 600 014 034	Paraf. Sext. (02)
12 - 624 014 000	Arruela lisa (02)
13 - 620 014 000	Porca borboleta (02)
14 - 765 020 140	Manipulo de pressão
15 - 663 205 026	Anel de vedação